

SAMSUNG

Pračka
Uživatelské pokyny

Q1636(C/S/V)
Q1436(C/S/V)
Q1435(C/S/V)
Q1236(C/S/V)
Q1235(C/S/V)



Bezpečnostní pokyny

Gratulujeme Vám ke koupi pračky Samsung. Tyto uživatelské pokyny obsahují cenné informace o instalaci, používání a péči o tento spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení těchto pokynů proto, abyste plně využili funkce pračky a těšili se z mnoha let jejího používání.

Před použitím spotřebiče

- Balící materiál může být nebezpečný pro děti; veškerý obalový materiál (plastikové sáčky, polystyren, atd.) držte z dosahu dětí.
- Přístroj je konstruován pouze pro domácí použití.
- Zajistěte, aby přípojky vody a elektrického proudu provedl kvalifikovaný technik, dodržujte pokyny výrobce (viz "Instalace pračky" na straně 2) a místní bezpečnostní předpisy.
- Veškeré obalové a přepravní šrouby je třeba před použitím spotřebiče odstranit. Pokud byste je neodstranili, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče. Viz "Odstranění přepravních šroubů" na straně 3.
- Před prvním praním prádla musíte nechat proběhnout plný prací cyklus na prázdko (bez prádla). Viz "První praní".

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič z elektrické zásuvky nebo knoflík (On/ Off) dejte do polohy Off (vypnuto).
- Přesvědčete se o tom, že všechny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdké. Tvrdé, ostré předměty, jako např. mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
- Po použití vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete vodu.
- Před otevřením dvířek přístroje zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Dvířka neotvírejte, pokud vidíte vodu.
- Do pračky mohou vlézt domácí zvířata a malé děti. Před každým praním spotřebič zkontrolujte.
- Skleněná dvířka jsou během praní horká. Při praní držte z dosahu dětí !
- Nepokoušejte se opravit pračku sami. Opravy nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění a/ nebo si vyžádají větších oprav.
- Pokud je poškozena zástrčka (síťová šňůra), je nutné, aby ji vyměnil výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení a následnému riziku zranění.
- Tento spotřebič smí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem a používat se smí pouze originální náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

Instalace pračky 2

Vybalení pračky	2
Prohlídka pračky	2
Výběr místa	3
Nastavení vyrovnávacích nožek	3
Odstranění přepravních šroubů	3
Připojení hadice pro přívod vody	4
Připojení hadice pro přívod vody (volba)	5
Umístění vypouštěcí hadice vody	5

Praní prádla 6

První praní	6
Vložení pracího prášku do pračky	6
Pohled na ovládací panel	7
Praní prádla za pomoci fuzzy logiky	9
Ruční praní	10
Použití zpožděného spuštění	10
Informace a pokyny pro praní	11

Údržba pračky 12

Vypuštění pračky v případě nebezpečí	12
Oprava zamrzlé pračky	12
Čištění vnějších prostor pračky	12
Čištění zásuvky a dutiny na prací prášek	13
Čištění odpadového filtru	13
Čištění síta filtru vodní hadice	14

Vyhledávání a odstraňování závad 15

Problémy a jejich řešení	15
Význam chybových zpráv	15
Upozornění při praní velkého prádla (DUVET)	16

Tabulka programů 17

Příloha 19


Tabulka továrních štítků na látkách	19
Elektrická výstražná upozornění	19
Ochrana okolí	20
Prohlášení o shodě	20
Technické parametry	20

Instalace pračky

Vybalení pračky

Pračku vybalte a zkontrolujte na poškození při přepravě. Přesvědčete se také o tom, že jste obdrželi všechny položky, které uvádíme dále. Pokud byla pračka poškozena přepravou nebo jste neobdrželi všechny položky, spojte se neprodleně se svým obchodníkem Samsung.

Prohlídka pračky

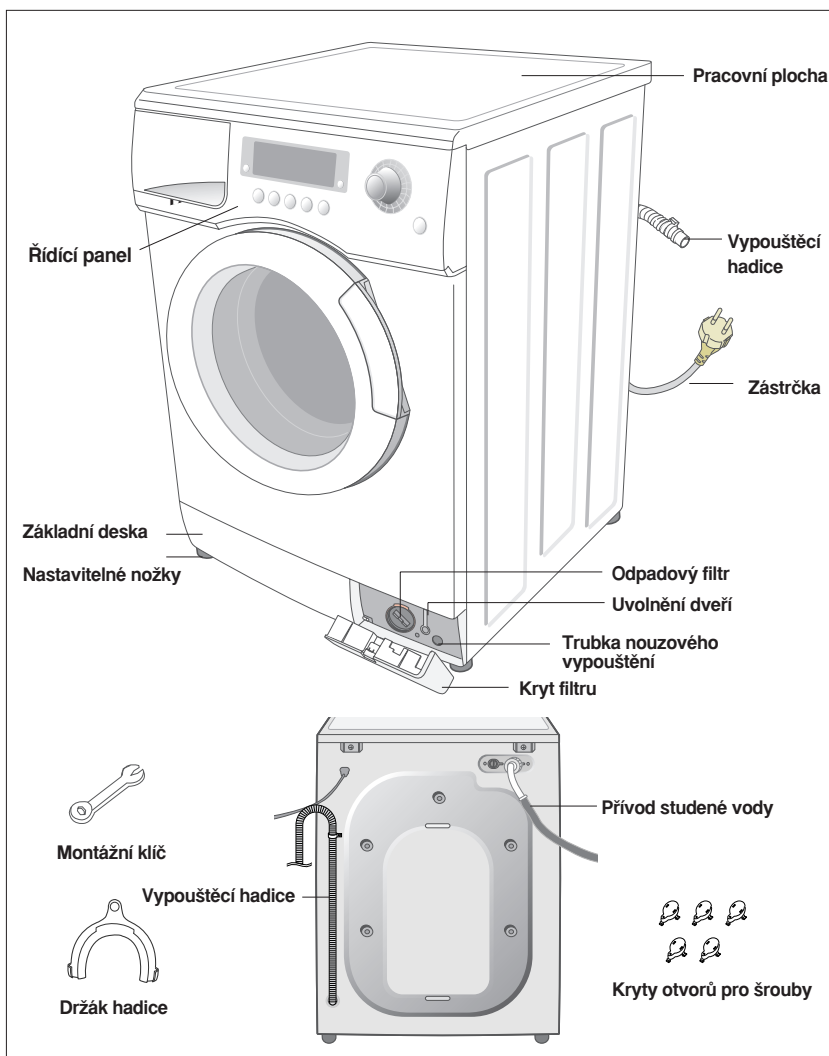

Instalace pračky

Výběr místa pro postavení pračky

Před instalací pračky vyberte místo s těmito vlastnostmi:

- Tvrdý, rovný povrch (pokud je povrch nerovný, viz "Nastavení vyrovnávacích nožek" dále)
- Mimo přímé sluneční světlo
- Přiměřené větrání
- Teplota místnosti neklesá pod 0° C
- Mimo zdroje horka jako je uhlí nebo plyny


Přesvědčete se o tom, že pračka nestojí na síťové šňůře.

Větrací otvory nesmí být zakryty podlahovou krytinou, pokud je pračka instalována na podlahu, krytou kobercem.

Nastavení vyrovnávacích nožek

Pokud podlaha není rovná, nastavte nožky (pod nožky nevkládějte např. kousky dřeva ani jiné předměty):

1. Povolte šroub nožky otáčením rukou, dokud nemá potřebnou výšku.
2. Utáhněte pojistnou matici montážním klíčem z příslušenství.
- Umístěte pračku na pevný, rovný povrch. Pokud se pračka umístí na nerovný nebo nepevný povrch, dochází k hluku a vibracím. (Je dovolen úhel pouze 1 stupeň).

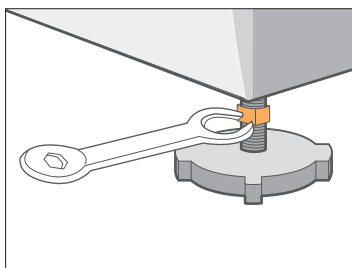


Odstranění přepravních šroubů

Před použitím pračky se musí odstranit pět přepravních šroubů v zadní části jednotky.

K odstranění šroubů:

1. Povolte všechny šrouby klíčem z příslušenství před jejich vyjmutím.
2. Uchopte šroub za hlavu a vytáhněte skrze širokou část otvoru. Pro každý šroub tento postup opakujte.
3. Otvory zakryjte plastovými kryty z příslušenství.
4. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

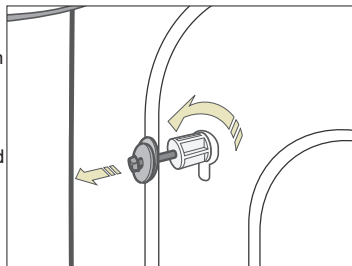


Instalace pračky

Připojení hadice pro přívod vody

Hadice pro přívod vody musí být napojena na pračku na jedné straně a na uzavírací vodní kohout na straně druhé. Přívodní hadici nepřekrucujte. Pokud je hadice příliš krátká a nechcete měnit umístění uzavíracího kohoutu, zaměňte hadici za delší, vysokotlakou hadici.

Připojení hadice přívodu vody:

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte na přívod studené vody vzadu na pračku. Ručně utáhněte.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. Pokud je to nutné, můžete změnit polohu hadice přívodu studené vody na konec pračky povolením armatury pootočením hadice a opětovným utažením armatury.

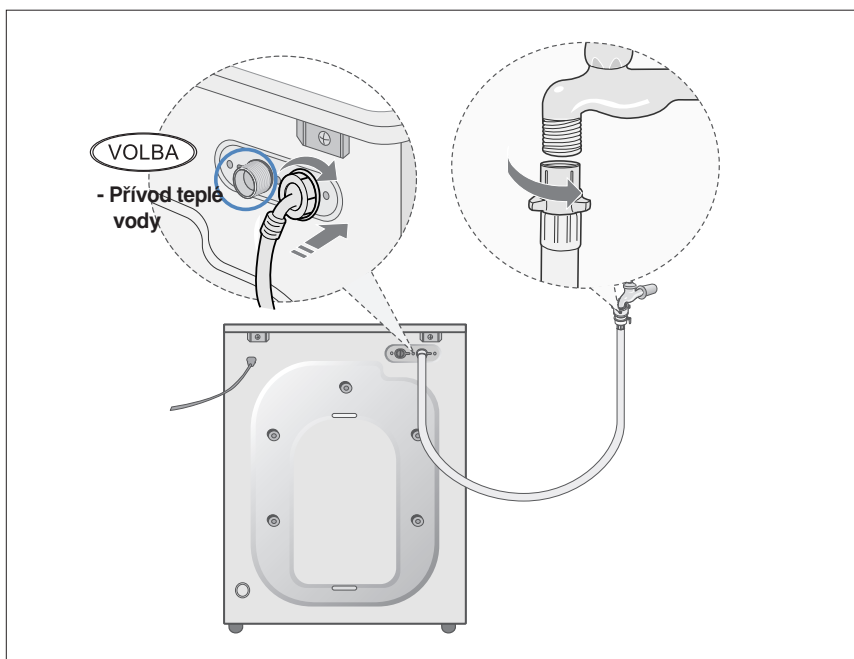


Volitelné:

1. Pomocí červené armatury tvaru L pro hadici přívodu horké vody napojte červený přívod vody vzadu na pračku. Ručně utáhněte.
2. Druhý konec hadice přívodu horké vody napojte na uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat studenou vodu, použijte "Y" tvarovku.

Instalace pračky


Připojení hadice pro přívod vody (volba)

1. Vyjměte adaptér z přívodní hadice vody.




4. Spojte hadici přívodu vody s adaptérem. Stáhněte část (c) hadice přívodu vody. Jakmile uvolníte část (c), hadice se automaticky spojí s adaptérem zaklapnutím

2. Nejprve použijte křížkový šroubovák, povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté vezměte adaptér a otáčejte částí (b) ve směru šípky, až je zde 5 mm mezera.



5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody nahoře na pračce. Přišroubujte hadici ve směru hodinových ručiček dle obrázku.

3. Připojte adaptér na vodní kohout pevným utažením šroubů. Poté otáčejte částí (b) podle šípky a (a) a (b) spojte.




POZNÁMKA Pokud po vytvoření přípojek zjistíte, že teče voda z hadice, opakujte výše uvedené kroky znovu. Pro přívod vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutu. V případě že je uzavírací kohout přímý nebo příliš velký, odstraňte před vložením kohoutu do adaptéru rozpěrný kroužek.

Umístění vypouštěcí hadice vody

Konec vypouštěcí hadice lze upevnit třemi způsoby:

Přes okraj dřezu

Vypouštěcí hadice se musí umístit ve výšce mezi 60 a 90 cm. Aby nebyla hadice přelomená a držela ve správném oblouku, použijte plastický držák z příslušenství. Zajistěte držák vedení na stěně pomocí háčku nebo na uzavíracím kohoutu pomocí řetízku, aby se zabránilo pohybu hadice.

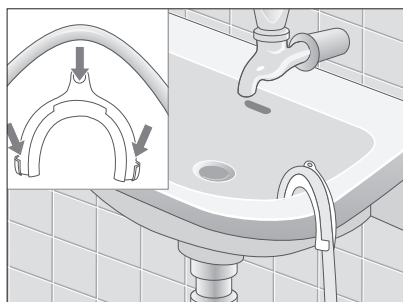

Do odpadové domovní přípojky

Odpadní trubka musí být nad odpadním sifonem tak, aby konec hadice byl nejméně 60 cm nad podlahou.

Do odpadní trubky


Samsung doporučuje použít 65 cm vysokou svislou trubku; nesmí být kratší než 60 cm a ne delší než 90 cm.

Praní prádla

První praní

Před prvním praním musíte nechat projít celý prací cyklus bez prádla. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko ① On/ Off(Zapnuto / vypnuto)
2. Do schránky na prací prášek vložte trochu pracího prášku. ②
3. Pusťte vodu do pračky.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko teploty, až se zobrazí 40°C.
5. Stiskněte tlačítko Start/ přerušit
 - Tím se z pračky odstraní veškerá voda ze zkoušek při výrobě.

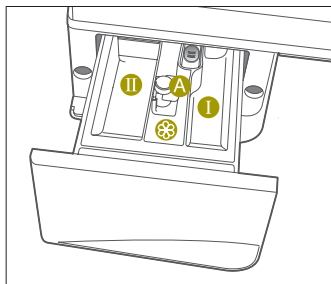

Příhrádka ①: Přípravek na předpírku nebo škrob

Příhrádka ②: Přípravek na hlavní praní, změkčovač vody, přípravek na odstranění skvrn


Příhrádka ③: Přísady jako je změkčovač látky apod. (nenaplnujte více než ke spodní části vloženého "A")

Vložení pracího prášku do pračky

1. Vytáhněte schránku na prací prášek
2. Do schránky vložte prací prášek ② .
3. Do schránky vložte změkčovač ③ . (v případě potřeby)
4. Vložte prostředek pro předpírku ① . (v případě potřeby)

Upozornění:


Koncentrované přípravky a tuhá změkčovačla látky a kondicionéry musí být před vložením do příhrádky na prací prášek zředěny vodou!

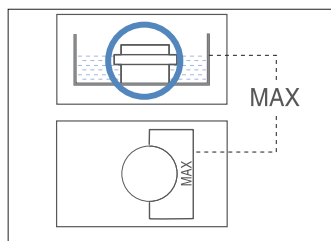

Praní prádla

Pohled na ovládací panel

Q1636/Q1436/Q1435/Q1236/Q1235

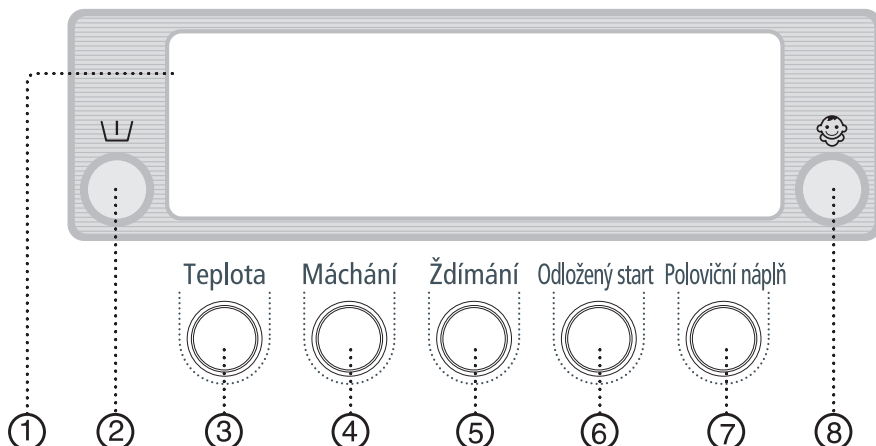

1. Digitální grafický displej

Zobrazuje zbývajcí čas pracího cyklu, ostatní informace o praní a chybové zprávy.

2. Tlačítko volby předpírky

Stiskněte toto tlačítko pro vybrání předpírky. Předpírka je možná jen u programů: Duvet (Přehozy), Bedding (Ložní prádlo), Towel (Ručníky), Curtain (Záclony, závěsy), Cotton (Bavlna), Coloureds (Barevné), Synthetics (Syntetika) a Delicates (Jemné).

3. Tlačítko volby teploty

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C).

4. Tlačítko volba máchání

Stiskněte toto tlačítko pro přidání máchacích cyklů. Maximální množství máchacích cyklů je 5.

5. Tlačítko odstředování

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstředování.

Q1636	☐, ☒, 400, 800, 1200, 1600 rpm	☒ : bez odstředování
Q1436/Q1435	☐, ☒, 400, 800, 1200, 1400 rpm	☐ : máchání a zadržení vody
Q1236/Q1235	☐, ☒, 400, 800, 1000, 1200 rpm	

rpm: otáčky za minutu

bez odstředování


Po konečném vypuštění vody zůstane prádlo bez konečného ždímání.

máchání a zadržení vody

Prádlo zůstane v konečné vodě.

Před vyjmutím prádla je v tomto případě nutno použít program Vypouštění (Drain) nebo ždímání (Spin).

Praní prádla

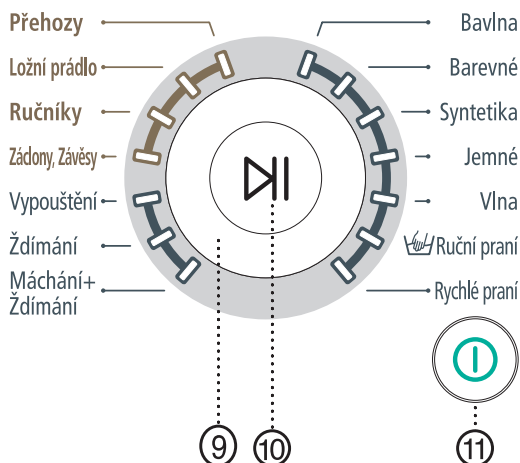

6. Tlačítko prodlevy zahájení praní

Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb prodlevy zahájení praní (od 3 hodiny do 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině).

Zobrazené hodiny znamenají čas dokončeného pracovního cyklu.

7. Tlačítko “poloviční náplň”

Stiskněte toto tlačítko v případě poloviční náplně (1-4kg). Tato funkce šetří čas i energii.

8. Tlačítko “dětský zámek”

Stiskněte toto tlačítko na 2-3 sekundy, což zabrání tomu, aby děti mohly pračku ovládat.

Zámek se zruší opětovným stiskem tohoto tlačítka po dobu 2-3 sekund.

9. Ovládací kolečko

Otáčejte kolečkem k výběru jednoho ze 14 dostupných programů.

Bavlna, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Ruční praní, Rychlé, Máchání + odstředování, Odstředování, Vypouštění, Záclohy - závěsy, Ručníky, Ložní prádlo, Přehozy

10. Tlačítko start/ přerušení

Stisknutím tlačítka k přerušení a opětovnému spuštění programu.

11. ① Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off)

Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Praní prádla

Praní prádla za pomoci fuzzy logiky


Vaše nová pračka umožňuje snadné praní prádla pomocí "fuzzy logiky" Samsung, což je automatický systém řízení. Jakmile vyberete prací program, přístroj nastaví správnou teplotu, dobu praní a rychlost praní.

K praní pomocí programu fuzzy logiky (vícehodnotové logiky - pozn. překl.):

1. Otevřete kohout přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko ① (Zap/ Vyp)
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte do bubnu volně prádlo, nepřeplyňte.
5. Uzavřete dvířka.
6. Přidejte prací prostředek, změkčovadlo a prací prostředek pro předpírku (pokud si ji vyberete) do příslušných schránek.

Poznámka: Předpírka je k dispozici pouze pro praní přehozů, ložního prádla, ručníků, záclon, bavlny, barevného, syntetiky a jemného prádla. Je nutná pouze v případě silného zašpinění prádla.

7. Otáčejte kolečkem ovládání fuzzy logiky k výběru vhodného programu pro typ prádla, které budete prát: bavlna, barevné, syntetické, jemné, vlna, ruční praní, rychlé (pro rychlý cyklus), přehozy, ložní prádlo, ručníky, záclony. Na kontrolním panelu se rozsvítí kontrolky.

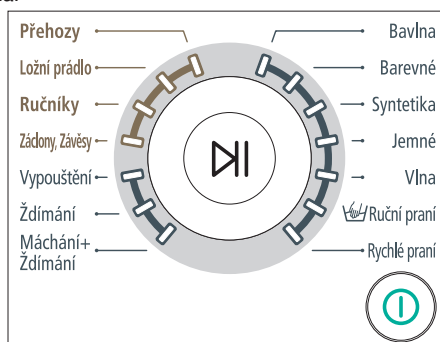

8. Nyní můžete nastavit teplotu praní, počet máchání, rychlost odstředování a dobu prodlevy stisknutím příslušného tlačítka.
9. Stiskněte tlačítko Start/ přerušení na kolečku řízení fuzzy logiky a cyklus praní začne od začátku. Rozsvítí se indikátor procesu a na displeji se objeví zbývajcí doba cyklu.

Pauza - VOLBA (jen modely Q1636, Q1436, Q1435)

Po pěti minutách od startu je možné prádlo ještě vyndat nebo přidat. Stisknutím tlačítka Start/Pauza se dvířka okamžitě odemknou.

Pokud je voda příliš horká nebo je v pračce již příliš mnoho vody, dvířka nelze otevřít.

Po zavření dvířek se pračka opět zapne stisknutím tlačítka Start / Pause.

Když je cyklus u konce:

po skončení celého cyklu se napájení pračky automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka

poznámka: dvířka nelze otevřít dříve než po 3 minutách po skončení programu nebo vypnutí pračky. (U modelů Q1236, Q1235)

2. Vyjměte prádlo.

Praní prádla

Ruční praní

Prádlo můžete vyprat také "ručně", bez použití funkce fuzzy logiky. To provedete takto:

1. Pustíte vodu otevřením uzavíracího kohoutu.
2. Stisknete tlačítko  (Zap/ Vyp na pračce).
3. Otevřete dvířka.
4. Náplň prádla vložte volně do bubnu, nepřeplňujte!
5. Uzavřete dvířka.
6. Vložte prací prostředek a, pokud je to potřeba, změkčovaadlo nebo prostředek pro předpírku, do příslušné schránky.
7. K volbě teploty stisknete tlačítko teploty (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C).
8. Stisknete tlačítko Rinse - máchání pro nastavení počtu máchacích cyklů. Maximální množství máchacích cyklů je 5.
9. K volbě otáček stisknete tlačítko odstředování
Poznámka: Program zadržení vody Vám umožní vyjmout z pračky mokrou náplň.
 : bez odstředění  : zadržení vody.
10. Opakovaně stisknete tlačítko pro nastavení odloženého startu. (Od 3 hodin do 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazený čas znamená dobu skončení pracího cyklu.
11. Stisknete tlačítko Start/ přerušení a pračka začne cyklus.

Použití požžděného spuštění

Pračku můžete nastavit tak, aby se spustila s časovou prodlevou, vybrat můžete 3 hodiny až 24 hodin, s přírůstky po 1 hodině.

Postupujte takto:

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh prádla, které chcete prát.
2. Opakovaně tisknete tlačítko Prodleva spuštění, až se objeví požadovaná doba spuštění.
3. Stisknete tlačítko Start/ přerušení. Rozsvítí se indikátor prodlevy spuštění a začne odpočítávání až do doby spuštění.
4. Ke zrušení doby prodlevy spuštění stisknete tlačítko Zap/ Vyp, pak pračku opět zapnete.

Praní prádla

Informace a pokyny pro praní

Třídění náplně: náplně pračky rozřídíte podle následujících charakteristik:

- **Tovární symboly pro ošetřování prádla:** rozřídíte na bavlnu, smíšené vlákno, umělé vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva:** bílé a barevné. Odděleně perte nové, barevné kusy.
- **Velikost:** Umístění rozdílných velikostí prádla do stejné náplně zlepší praní.
- **Citlivost:** jemné prádlo perte zvlášť, použijte šetrný program pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte značky na prádle, které budete prát nebo se podívejte do tabulky v příloze, která uvádí údaje od výrobce, týkající se ošetřování prádla.

Vyprázdňte kapsy: mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit prádlo, buben pračky a vodní nádrž.

Zajišťovací spony: uzavřete zipy a patenty nebo háčky; pásky apod. zapněte.

Předpírka bavlny: Vaše nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky dává vynikající výsledky při praní, šetří jak energii, čas, vodu, tak i prací prostředky. Pokud je však Vaše bavlněné prádlo zvláště silně zašpiněné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení hmotnosti náplně: nepřepínejte pračku, Vaše prádlo by nebylo řádně vypráno. Použijte tabulku, kterou uvádíme dále, kde zjistíte hmotnost pro typ náplně, kterou chcete prát.

Typ látky	Hmotnost náplně suchého prádla
Barevné / bavlna	7.5 kg
Syntetika / ručníky	4.0 kg
Jemné	2.5 kg
Vlna / Ruční praní	2.0 kg
Záclony / Ložní prádlo	5.0 kg
Přehozy	1 ks "King Size"

Informace o pracích prostředcích: druh pracího prostředku, který se má použít, je založen na druhu vlákna (bavlna, umělé, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní, stupni a druhu zašpinění. Vždy používejte prostředek na praní s "nízkou pěnivostí", který je určen pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody ve Vašem bydlišti. Pokud nevíte, jak je tvrdá Vámi používaná voda, vyžádejte si informace u vodárenské společnosti.


Poznámka:

Prací prostředky a přísady skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Údržba pračky

Vypuštění pračky v případě nebezpečí

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vyměňte kryt na podstavci pomocí šroubováku nebo mince.

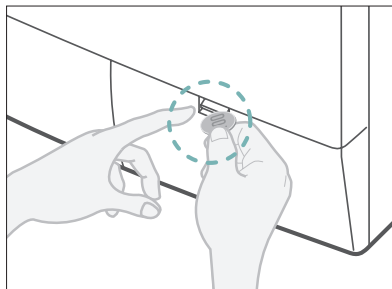

3. Vyšroubujte nouzové vypouštěcí víčko otáčením doleva. Uchopte víčko na konci nouzové vypouštěcí trubky a pomalu ji vytáhněte o 15 cm.



4. Vodu vypustěte do nádoby.
5. Vypouštěcí trubku vložte zpět a zašroubujte zpět víčko.
6. Vraťte na místo kryt podstavce.

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a Vaše pračka zamrzne:




1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nalijte teplou vodu na přírodní kohout k uvolnění přírodní hadice.
3. Vyměňte hadici přívodu vody a napusťte na ni teplou vodu.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody na uzavírací kohout a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

Čištění vnějších prostor pračky

1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou utěrkou a neodírajícími domácími čisticími prostředky.
2. K usušení použijte měkkou utěrkou.
3. Pračku nepolévejte vodou.

Čištění zásuvky a dutiny na prací prášek

1. Stiskněte blokovací páčku po straně schránky na prací prostředky a vytáhněte schránku.
2. Vyjměte víčko ze schránky. .
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte dutinu zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte zpět víčko (pevně ho zatlačte na místo) a do zásuvky opět vložte přepážku pro tekuté prostředek.
6. Zásuvku zatlačte zpět.
7. Nechte proběhnout program praní bez náplně prádla v bubnu. (máchání)

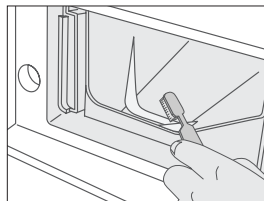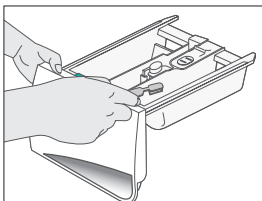
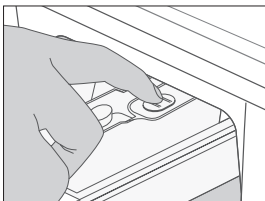


Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr čistíte 5 nebo 6 - krát za rok nebo když se objeví na displeji chybová zpráva : 5E

5E

1. Vyjměte kryt v podstavci na čele pračky.
2. Vyšroubujte víčko nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypustte vodu. Viz "Vypuštění pračky v nouzi"
3. Vyšroubujte víčko filtru a vyjměte ho.

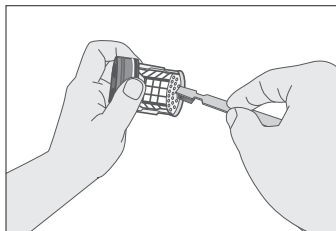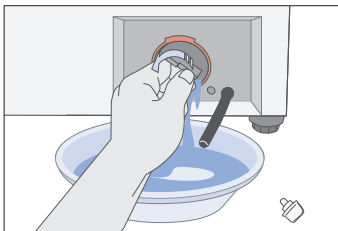

4. Vymyjte všechnu nečistotu nebo jiné předměty z filtru. Přesvědčte se o tom, že lopatka vypouštěcího čerpadla za filtrem není zablokována. Nasadte zpět víčko filtru.
5. Vratte zpět na místo kryt v podstavci.



Čištění síta filtru vodní hadice

Síťový filtr vodní hadice je třeba čistit jednou za rok, nebo pokud na displeji uvidíte následující zprávu o poruše (obrázek): 4E

4E

Postup:

1. Uzavřete kohout přívodu vody do pračky.
2. Vyšroubujte hadici vzadu na pračce.
3. Pomocí kleští na drát jemně vytlačte sítko filtru z konce hadice a vypláchněte pod tekoucí vodou, až je zcela čisté. Vyčistěte také vnitřek a vnější šroubové přípojky.

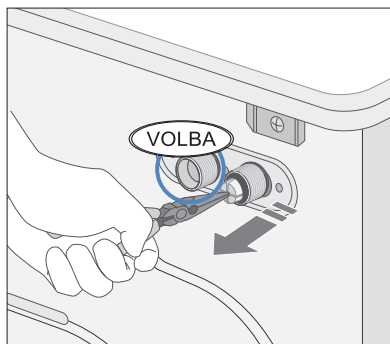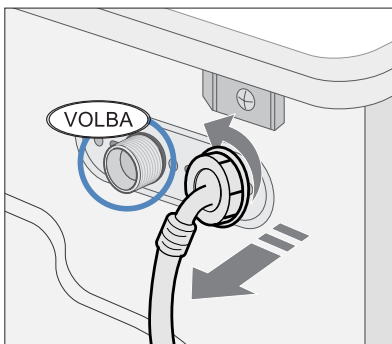

4. Filtr zatlačte zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a přesvědčete se o tom, že jsou spojky těsné a neprosakuje voda.

Vyhledávání a odstraňování závad

Problémy a jejich řešení

Pračka nepracuje

- Přesvědčte se o tom, že dvířka jsou pevně uzavřena.
- Přesvědčte se o tom, že je pračka zapojena do zásuvky.
- Přesvědčte se o tom, že uzavírací kohoutek vody je otevřen.
- Musíte stisknout tlačítko Start/přerušení.

Není voda nebo nedostatečný průtok vody

- Přesvědčte se o tom, že vodovodní kohoutek zdroje vody je otevřen.
- Přesvědčte se o tom, zda není hadice k pračce zamrzlá.
- Přesvědčte se o tom, zda není přívodní hadice zalomená.
- Přesvědčte se o tom, že není ucpaný filtr na přívodu vody.

Ve schránce na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku poté, co byl ukončen prací program.

- Přesvědčte se o tom, že je dostatečný tlak vody na přívodu.
- Dávejte prací prostředek do vnitřních částí zásuvky (ne do krajních rohů).

Pračka se třese a nebo je příliš hlučná

- Přesvědčte se o tom, že povrch, na kterém je pračka postavena, je rovný. Pokud povrch rovný není, seřídte nožky pračky tak, aby byla pračka vodorovně.
- Přesvědčte se o tom, že byly odstraněny přepravní šrouby.
- Přesvědčte se o tom, že se pračka nedotýká nějakého okolního předmětu.
- Přesvědčte se o tom, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.


Pračka nevypouští vodu nebo neodstředí

- Přesvědčte se o tom, že vypouštěcí hadice není zalomena nebo ohnutá.
- Přesvědčte se o tom, zda není zaneseno síto filtru.

Otevírání dveří nepracuje

(Q1636, Q1436, Q1435)

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vypustte vodu z pračky.
3. Pomocí šroubováku odstraňte kryt z plastické hmoty na podstavci. Odložte stranou.
4. Najděte oranžové očko z plastické hmoty a vytáhněte ho k otevření dvířek.

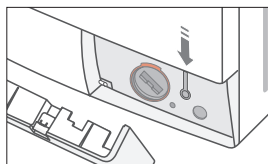

Význam chybových zpráv

Zobrazená chyba

Řešení

door

Uzavřete dveře

4E

- Přesvědčte se o tom, že je otevřen přívod vody.
- Zkontrolujte tlak vody.

5E

- Vyčistěte síto filtru.
- Přesvědčte se o správnosti instalace vypouštěcí hadice

UE

Prací náplň není rozložena rovnoměrně; uvolněte do sebe zamotané prádlo

Pokud potřebujete vyprat pouze jednu položku prádla, např. koupací plášť nebo rífle, konečný výsledek odstředění může být neuspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva "UE".

cE

3E

- Spojte se s poprodejním servisem

Předtím, než se spojíte s poprodejním servisem:

1. Zkuste problém odstranit (viz "Vyhledávání závad" na této straně).
2. Opakujte spuštění programu, abyste viděli, zda se chyba opakuje.
3. Pokud porucha přetrvává zavolejte poprodejní servis a popište závadu.

Vyhledávání a odstraňování závad

Upozornění při praní přehozů (DUVET)


Používání pracího prostředku při praní přehozů:

Při praní velkého prádla včetně přehozů, nepoužívejte následující prací prostředky vkládající se přímo na prádlo:

- Tablety a kapsle



- Prostředky používající sítku či "balónek"



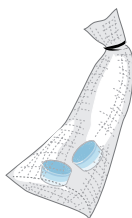


Tyto prostředky by se nemusely rozpustit a prádlo by se tak nevypralo dostatečně. V těchto případech používejte jen prací prostředek, který se dává do zásuvky na prací prostředky.

Nikdy neperte duvet s pracím prostředkem vkládaným přímo do pračky!

UPOZORNĚNÍ PŘI VKLÁDÁNÍ DUVETU - PŘEHOZŮ DO BUBNU:

1. Nepoužívejte nadměrnou sílu nebo příliš velký bytový textil
2. Ujistěte se, že rohy a přehyby směřují dovnitř.

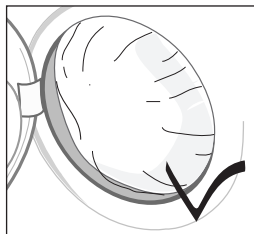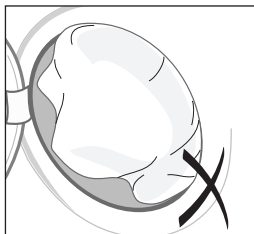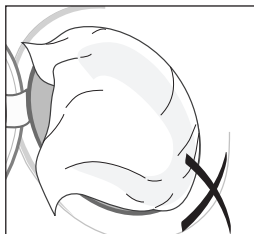

Obrázek správného vložení.

Tabulka programů

(* volba)

Program	Max. náplň (kg)	Prací prostředek a přísady			Teplota (Nastavená / MAX) °C	Rychlost odstředování (MAX) otáčky za min.			Prodleva spuštění	Poloviční náplň	Voda (l)	Spotřeba (kWh)
		Před-pírka	Praní	Změk-čova-dlo		Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Bavlna	7,5	*	ano	*	60/95	1600	1400	1200	*	*	60	1,42
Barevné	7,5	*	ano	*	40/60	1600	1400	1200	*	*	60	1,42
Umělé	4,0	*	ano	*	40/60	800	800	800	*	*	55	0,85
Jemné	2,5	*	ano	*	40/40	800	800	800	*	*	55	0,85
Vlna	2,0	-	ano	*	30/40	400	400	400	*	*	65	0,75
Ruční praní	2,0	-	ano	*	30/40	400	400	400	*	*	65	0,75
Rychlé	3,0	-	ano	*	30/60	1200	1200	1000	*	-	45	0,45

Program	Typ PRANÍ
Bavlna	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Barevné	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd. Středně nebo mírně špinavé halenky, košile, atd., které jsou vyrobeny z
Umělé	polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidy (perlon, nylon) nebo další podobná vlákna
Jemné	Jemné záclony, šaty, sukně, košile a halenky
Vlna	Vlna, kterou lze prát pouze v pračce, s nálepkou čistá vlna.
Ruční praní	Velmi mírně zašpinění prádlo.
Rychlé	Mírně špinavé prádlo nebo lněné halenky, košile, tmavé barevné froté prádlo, barevné ložní prádlo, rifle, atd.

1. Programy s předpírkou trvají přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání programů byla měřena za podmínek, určených normou IEC 456.
3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodní přípojky, objemu a typu náplně prádla.

Tabulka programů

(* volba)

Program	Max. náplň (kg)	Prací prostředek a přísady			Teplota (Nastavená / MAX) °C	Rychlost odstředování (MAX) otáčky za min.			Prodleva spuštění	Poloviční náplň	Voda (l)	Spotřeba (kWh)
		Před-pírka	Pra-ní	Změk-čova-dlo		Q1636	Q1436 Q1435	Q1236 Q1235				
Přehozy (Duvet)	1 ks "King" (9 Tog)	*	ano	*	40/60	800	800	800	*	*	75	0,50
Ložní prádlo	5,0	*	ano	*	60/95	1600	1400	1200	*	*	65	1,25
Ručníky	4,0	*	ano	*	60/95	1600	1400	1200	*	*	82	1,1
Záclony, Závěsy	5,0	*	ano	*	40/60	1200	1200	1000	*	*	82	0,7

Program	Typ PRANÍ
Přehozy (Duvet)	Bavlnění ložní prádlo s náplní, duvet, polštáře, pokrývky, pokrývky pohovky s lehkou náplní.
Ložní prádlo	avlněné lůžkoviny, ložní prádlo, prostěradla, duvet povlaky, povlaky na polštáře apod.
Ručníky	Bavlněné ručníky, koupací ručníky, župany
Záclony, Závěsy	Závěsy z bavlny nebo smíšeného vlákna, přehozy (bez náplně) atd.

Tabulka továrních štítků na látkách

	Odolný materiál		Lze žehlit při 100°C max.
	Jemné vlákno		Nežehlete
	Lze prát při 95°C		Lze čistit rozpouštědly
	Lze prát při 60°C		Lze čistit pouze chloridem, benzínem, čistým alkoholem nebo R113
	Lze prát při 40°C		Lze čistit leteckým benzínem, čistým alkoholem nebo R113
	Lze prát při 30°C		Nepřípustné suché čištění
	Má se prát v ruce		Sušení na plocho
	Pouze suché čištění		Lze sušit na šňůře
	Lze bělit ve studené vodě		Sušení na věšáku
	Nebělit		Vysoušet v bubnu, normální teplota
	Lze žehlit max. při 200°C		Vysoušet v bubnu, omezená teplota
	Lze žehlit max. při 150°C		Nevysoušet v bubnu

Elektrická výstražná upozornění

K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, mějte na paměti bezpečnostní opatření:

- Spotřebiči provozujte pouze přes zdroj proudu, uvedený na štítku. Pokud si nejste jisti napájecí soustavou, kterou máte doma, poraďte se s místní rozvodnou společností.
- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Pro Vaši bezpečnost je spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou střídavého proudu, která má jeden kolík širší než druhý. Tato zástrčka se dá zastrčit do zásuvky pouze jedním směrem. Pokud Vám nejde zastrčit, pokuste se jí obrátit. Pokud nejde zástrčka zastrčit i potom, spojte se se svým elektrikářem a nechte ji vyměnit.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí šňůra by měla být vedena tak, abyste na ní neúmyslně nešlápli nebo aby nedošlo k jejímu uskrýpnutí. Zvláštní pozornost věnujte šňůře u zástrčky, u elektrické zásuvky a místu, kde vystupuje z jednotky.
- Nepřetěžujte bytovou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Přetížení může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Ochrana okolního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud se rozhodnete uložit tento přístroj na skládku, dodržujte prosím místní předpisy o uložení odpadů. Odřízněte napájecí šňůru, aby tak nemohl být spotřebič napojen na zdroj proudu. Odstraňte dvířka, aby do přístroje nemohla vlézt zvířata a malé děti, které by zde mohli být uvězněni.
- Nepřekračujte množství pracího prášku, doporučené výrobcí těchto prostředků.
- Používejte před praním odstraňovače skvrn a bělicí prostředky pouze tehdy, je-li to bezpodmínečně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s bezpečnostními normami, platnými v Evropě, směrnicí EU 93/ 68 a normou EN 60335.

Technické parametry

TYP	PRAČKA S ČELNÍM PLNĚNÍM				
ROZMĚRY	Š 600 x H 600 x V 850mm				
TLAK VODY	50 kPa ~ 800 kPa				
HMOTNOST	75 kg				
HMOTNOST PRO PRÁNÍ A ODSTŘEDOVÁNÍ	7,5 (suchého prádla)				
SPOTŘEBA	PRÁNÍ		220 V		150 W
			240 V		150 W
	PRÁNÍ A OHŘÍVÁNÍ		220 V		2400 W
			240 V		2800 W
	ODSTŘEDĚNÍ	MODEL	Q1636Q	Q1436/Q1435	Q1236/Q1235
		230 V	700 W	500 W	400 W
	ČERPÁNÍ		34 W		
OBJEM VODY	60 l (standardní řada)				
ODSTŘEDĚNÍ	MODEL	Q1636	Q1436/Q1435		Q1236/Q1235
	ot. / min.	1600	1400		1200
OBAL - hmotnost	PAPÍR		2,5 kg		
	PLAST		1,0 kg		

V PŘÍPADĚ POTŘEBY

- Neváhejte a zavolejte nejbližší servisní středisko, oznamte své jméno, adresu a telefonní číslo, pokud se vyskytnou jakékoliv problémy s Vaším spotřebičem.



Code No.: DC68-01845A-01
CZE